


Vielen Dank für den Kauf unseres Geräts. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Installation, Inbetriebnahme oder Reparatur des Geräts sorgfältig durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise und Anweisungen. Dies gewährleistet nicht nur den Schutz von Personen, sondern auch eine lange Lebensdauer des Geräts.

BESCHREIBUNG DES GERÄTS

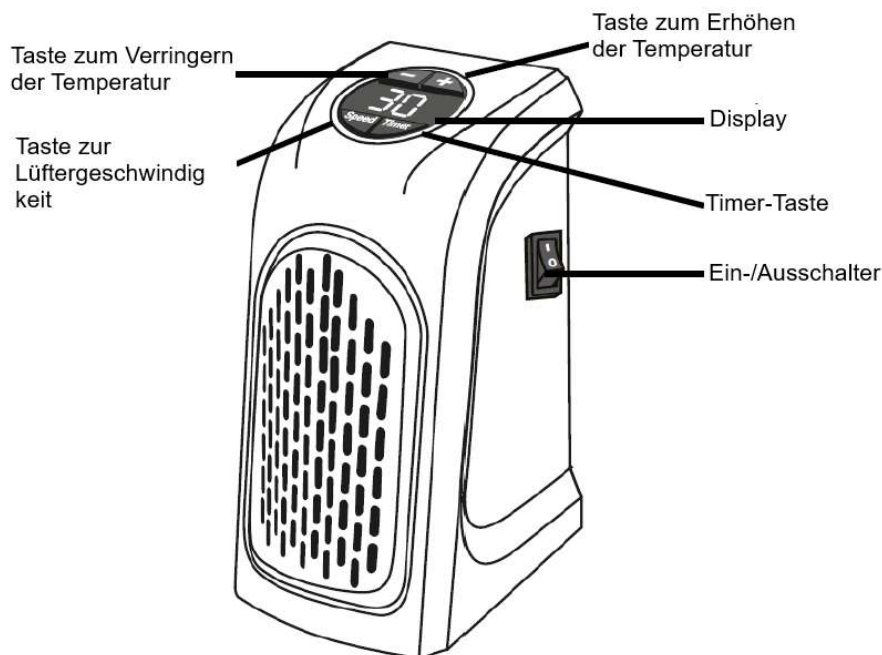


SICHERHEITSHINWEISE

Beim Gebrauch von Elektrogeräten sollten stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, um das Risiko von Bränden, Stromschlägen und Verletzungen zu verringern. Dazu gehören die folgenden Punkte:

- Um das Risiko von Bränden oder Stromschlägen zu verringern, stecken Sie das Gerät in eine Steckdose.
- Um das Risiko von Bränden oder Stromschlägen zu verringern, verwenden Sie das Gerät nicht mit einem Verlängerungskabel.
- Schließen Sie keine anderen Geräte an denselben Stromkreis an. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie diese Voraussetzungen erfüllen, wenden Sie sich vor der Verwendung an einen zertifizierten Elektriker. Andernfalls kann es zu Bränden, Überhitzung, Fehlfunktionen, Sachschäden und Verletzungen kommen.
- Schließen Sie das Gerät nicht an Verlängerungskabel, Überspannungsschutzgeräte, Zeitschaltuhren, Leitungsschutzschalter oder an eine Steckdose an, an der bereits andere Geräte angeschlossen sind. Andernfalls kann es zu Überhitzung, Fehlfunktionen, Sachschäden und Verletzungen kommen.
- Das Gerät wird während des Gebrauchs heiß. Tragen Sie beim Umgang mit dem Gerät Handschuhe, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder das Gerät benutzen, oder sich Tiere in der Nähe befinden.
- Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts immer aus der Steckdose, wenn es nicht benutzt wird.
- Benutzen Sie das Gerät nicht mit einem beschädigten Stecker, wenn es beschädigt oder heruntergefallen ist. - Reparaturen am Gerät dürfen nur von einem autorisierten Kundendienst durchgeführt werden.
- Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien.
- Das Gerät ist nicht für die Verwendung in Badezimmern, Waschküchen oder ähnlichen Räumen vorgesehen. Es darf nicht in Bereichen mit FI-Schutzschaltern verwendet werden.
- Stellen Sie das Gerät niemals so auf, dass es in eine Badewanne oder einen anderen Wasserbehälter fallen kann.
- Zum Ausschalten des Geräts drehen Sie den Schalter in die Aus-Position und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände in die Lüftungs- oder Abluftöffnungen gelangen. Decken Sie keine Teile des Geräts ab.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf weiche Oberflächen wie Betten. Wählen Sie einen geeigneten Standort mit festem Untergrund und ca. 1 m Freiraum zu allen Seiten.
- Das Gerät enthält heiße Teile. Benutzen Sie es nicht in Bereichen, in denen Benzin, Farbe oder andere brennbare Stoffe verwendet oder gelagert werden.
- Verwenden Sie dieses Gerät nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere, vom Hersteller nicht empfohlene Verwendung kann zu Bränden oder Verletzungen führen.

INSTALLATION

1. Stecken Sie das Gerät in die Steckdose. Für eine optimale Platzierung an der Wand kann der Stecker gedreht werden (siehe unten: Einstellen der Steckerdrehung).
2. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Ein-/Ausschalter auf „Ein“ stellen.
3. Stellen Sie die gewünschte Temperatur mit den Tasten „+“ / „-“ ein. Der Temperaturbereich liegt zwischen 15 °C und 32 °C und wird auf dem Display angezeigt.
4. Stellen Sie die gewünschte Lüftergeschwindigkeit ein. Drücken Sie die Taste „Lüftergeschwindigkeit“ und wählen Sie HH (Hoch) oder LL (Niedrig). Die Einstellung wird auf dem Display angezeigt.
5. Wenn Sie das Gerät ausschalten möchten, schalten Sie den Ein-/Ausschalter auf „Aus“ und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Bewahren Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort auf.

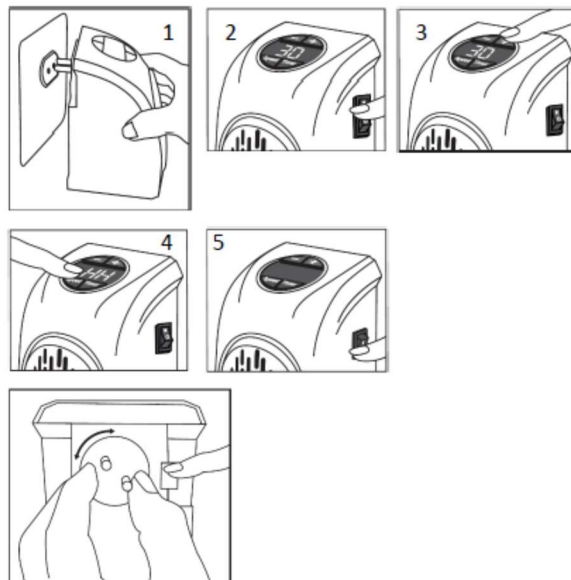

EINSTELLEN DER STECKERDREHUNG

1. Halten Sie die Taste zum Drehen des Steckers gedrückt.
2. Drehen Sie die Stifte vorsichtig in die gewünschte Position.
3. Lassen Sie den Drehknopf der Gabel los, um die Position zu arretieren.

TIMER EINSTELLEN:

Das Gerät verfügt über einen integrierten Timer, mit dem Sie die Zeit einstellen können, nach der sich das Gerät automatisch ausschaltet.

1. Drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät die Timer-Taste.
2. Drücken Sie die Timer-Taste wiederholt, um die gewünschte Ausschaltzeit einzustellen. Der Wert kann zwischen 1 und 12 Stunden eingestellt werden.
3. Sobald Sie den gewünschten Wert ausgewählt haben, lassen Sie die Timer-Taste los, um die Einstellung abzuschließen.
4. Um den Timer zu deaktivieren, schalten Sie das Gerät aus.

Hinweis: Der Ausgangswert für den Timer ist 12 Stunden.

WARTUNG:

Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen!

- Reinigen Sie die Außenseite mit einem feuchten, nicht scheuernden Tuch. Verwenden Sie bei Bedarf milde Seife. Trocknen Sie das Gerät anschließend mit einem weichen Tuch.

Warnung:

- Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts **keinen** Alkohol, **kein** Benzin, **keine** Scheuermittel, **keine** Möbelpolitur und **keine** rauen Bürsten. Dies kann die Abdeckung des Heizgeräts beschädigen.
- **Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.**

Warten Sie nach der Reinigung, bis das Gerät vollständig getrocknet ist.

Sollte das Gerät aufgrund von Überhitzung nicht mehr funktionieren, ziehen Sie den Netzstecker und stecken Sie ihn nach kurzer Zeit wieder ein.

TECHNISCHE DATEN:

- Stromversorgung: AC 220–240 V, 50/60 Hz
- Leistungsaufnahme: 400 W

Das Produkt verfügt über eine CE-Konformitätserklärung gemäß den geltenden Vorschriften. Auf Anfrage beim Hersteller: info@solight.cz oder zum Download unter www.solight.cz.



SOLIGHT

Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika.